



1. 설정 MODE


◆Input Type 설정

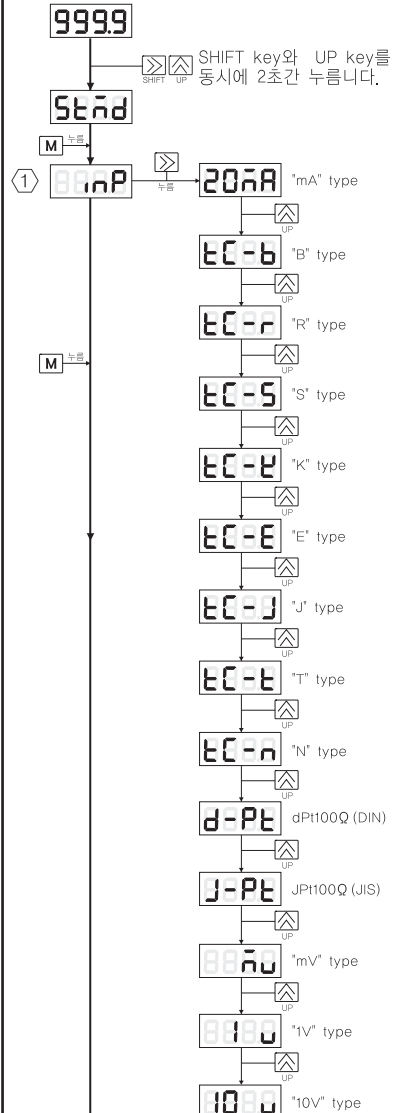

◆ INPUT type T/C type, PT100Q 설정시 (2),(3),(4),(5),(7) 설정창이 표시되지 않습니다.

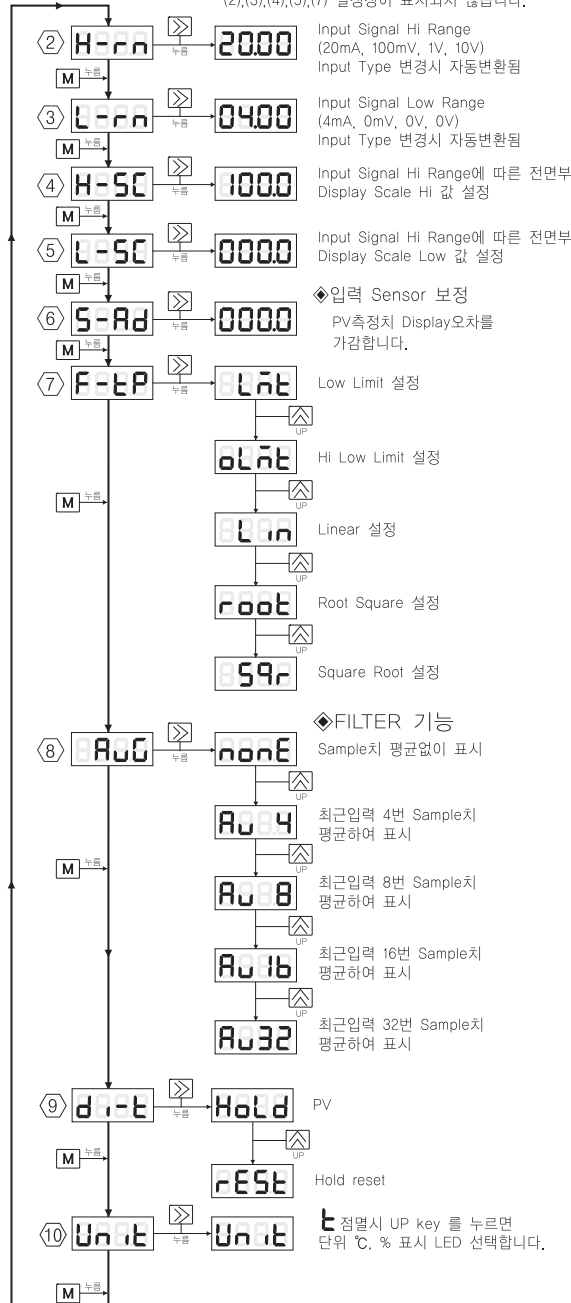

◆OUTPUT 1ch 출력설정

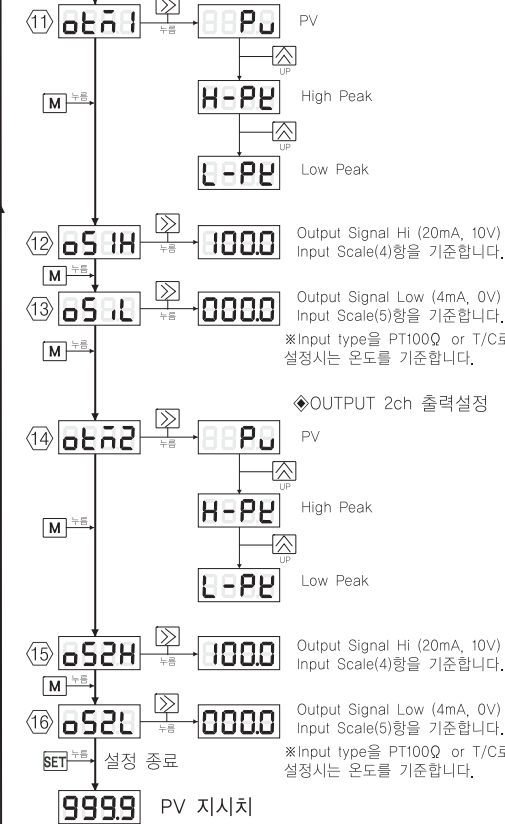

◆ 설정후 MODE key를 누르면 저장되고 다음 MODE 로 이동하며, SET key를 누르면 저장되고 PV 지시 상태로 돌아갑니다.

◆ DATA값 설정은 FND 점멸시 SHIFT key로 커서 이동시키며, UP key로 설정치를 setting 합니다.

◆ "." 소수점 이동은 (6)항 Display Hi scale 설정창에서 SHIFT key로 커서 이동시키면, 1,2,3,4번째 숫자가 점멸하고 5번째는 소수점이 점멸할때 UP key를 누르면 소수점 자리이동.

◆ "-" 표시는 (6),(7)항 Display scale 설정창에서 SHIFT key로 커서 이동시키면, 1,2,3,4번째 숫자가 점멸하고 5번째는 소수점이 점멸하고 6번째 아무표시가 나타나지 않을때 UP key를 누르면 "-" 표시가 점멸시 선택.

◆ 발주 사양에 따라 매뉴얼 설정부분이 계기에서 표시 안되므로 설정 표시창이 나타나지 않는부분은 설정하지 않습니다.

◆FILTER 기능

Filter 기능을 선정하면 응답이 느려집니다. 고속 응답이 필요할시는 Filter 를 사용하지 마십시오. 입력이 불규칙적으로 들어와 출력과 표시치가 변할때 Filter 기능을 사용하여 안정된 출력과 표시치를 얻을 수 있습니다.

2. 운전 MODE

